

**CAR
SYSTEM®**




Anleitung für die 2K - Kunststoffreparatur

a trademark of
VOSSCHEMIE

→ **Schadstelle an einer Kunststoffstoßstange**



Kunststoffreparatur mit Carsystem

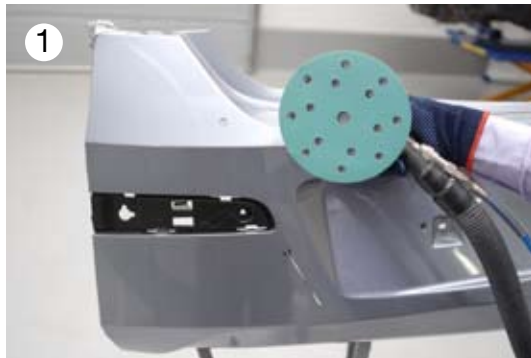

→ Schadstelle Schleifen mit P 240



→ Vorbereiten der Schadstelle




→ Mit dem Kuttermesser die zu reparierenden Stellen ausarbeiten (V-Kerbe)

Kunststoffreparatur mit Carsystem



→ Auftrag des Primers/Aktivators von vorn und hinten

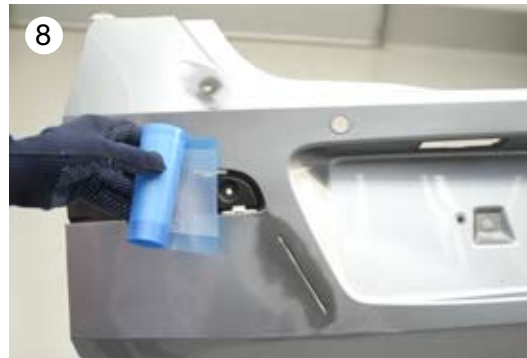

→ Vorbereiten der Verstärkungsfolie



→ Aufbringen des Power Mix 2K - Klebers auf die Schadstelle von vorn und hinten



→ Aufbringen des Klebers




→ Verstärkungsfolie Rückseite



→ Verarbeitungszeit des 2K Power Mix ist 1 Minute

Kunststoffreparatur mit Carsystem

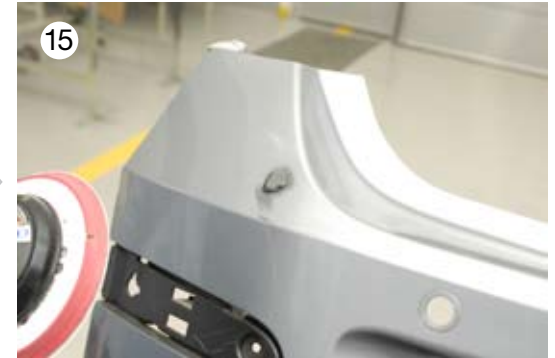

→ Verschleifen des Power Mix Klebers mit P 150 - P 240
nach ca. 20 Minuten Trockenzeit

→ Reinigen mit Plastic Cleaner
Antistatisch + Putztuch

a trademark of
VOSSCHEMIE

Kunststoffreparatur mit Carsystem



→ ggf. Nachspachteln mit Flex Kunststoffkonturspachtel



→ Verschleifen mit P 240



→ Reinigen mit Plastic Cleaner Antistatisch + Putztuch



→ Abdecken der zu füllenden Stellen



→ Primern mit Plastic Primer


Kunststoffreparatur mit Carsystem




→ Füllern mit 1K High-Build Primer oder 2K VOC 541



→ Trocknen

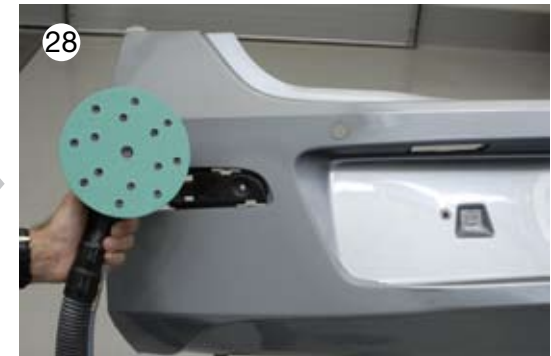

→ Schleifen des Füllers mit P 400

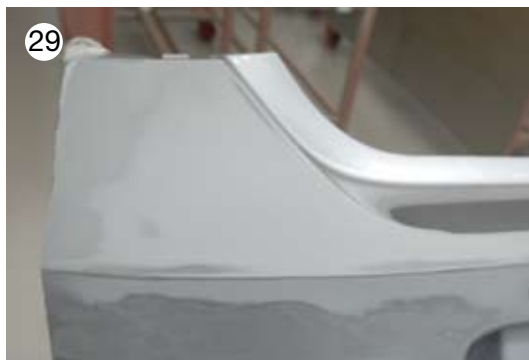

→ Nach dem Füllerschleiff



→ Nach dem Lackieren



a trademark of
VOSSCHEMIE